

NEXHO

system

NEXHO-CR – Autres dispositifs électriques **Instructions de fonctionnement et montage**



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement la totalité des instructions suivantes et gardez-les pour toute consultation ultérieure. L'installation des différents équipements de la gamme NEXHO System doit être effectuée par un électricien compétent ayant l'accréditation requise par le règlement normatif. Toute l'installation devra être réalisée en conformité avec ce règlement normatif.

Toute réclamation ne sera valable que si les normes en vigueur ont été observées.

Informations générales

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un module dispositifs électriques NEXHO-CR.

La conception et la fabrication de cet appareil sont réalisées pour répondre aux exigences des appareils ménagers tout en respectant les normes UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6 et UNE-EN 300 220.

Une fois que le module aura été configuré, il vous sera possible d'activer ou de désactiver n'importe quel dispositif électrique connecté au module sous une puissance maximale de 3500 Watt. Ce module permet de commander des lampes, des appareils électroménagers, des dispositifs électroniques ou tout simplement de couper et de rétablir le courant dans une prise de courant classique.

Specifications

Consommation: <1W

Fréquence d'émission 868MHz

Alimentation: 100~240 V (CA), 50/60 Hz

Puissance maximale de coupure:: 3.500W

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): 34 mm x 50 mm x 42 mm

Comment installer un module autres dispositifs électriques NEXHO-CR?


Le dispositif NEXHO-CR doit être installé correctement pour fonctionner adéquatement. L'appareil ne doit pas être situé dans des emplacements où il est exposé à l'humidité ou à des éclaboussures. Après avoir effectué correctement le câblage, vous pourrez placer le dispositif selon vos besoins

ou selon les caractéristiques de votre installation. Des emplacements adéquats pour le module sont, par exemple:

- Un boîtier encastrable, fermé par un couvercle.
- Une boîte de dérivation de l'installation électrique.
- Un double plafond.
- Un tableau électrique, où toutes les connexions sont centralisées. Le module dispositifs électriques NEXHO-CR dispose d'un orifice dans sa partie inférieure qui permet de placer une vis de fixation pour l'installer sur un rail DIN.

Installation


Le module dispositifs électriques nécessite des câbles de puissance pour fonctionner correctement. À l'aide d'un tournevis, connecter les câbles nécessaires aux bornes du dispositif sur base de l'illustration suivante:

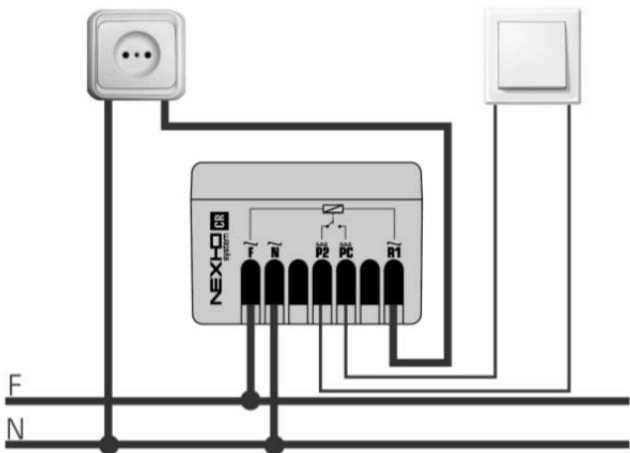

Il est possible d'utiliser tout type de bouton poussoir classique sans verrouillage. Les interrupteurs ne supportent qu'une tension et un courant électriques très bas. **Ne jamais connecter des interrupteurs au réseau général de 230 volts de la maison.**

Pour effectuer une installation de plus d'un interrupteur, comme par exemple, dans le cas d'une installation d'éclairage du type ON/OFF, vous devez installer les boutons poussoirs en parallèle.

Il est possible d'utiliser des interrupteurs à verrouillage en utilisant pour l'interrupteur la borne avec le PC gravé par sérigraphie ou la borne sans marquage situé à côté du P2. Il est possible de monter plus d'un poussoir en utilisant des interrupteurs va-et-vient ou inverseurs.

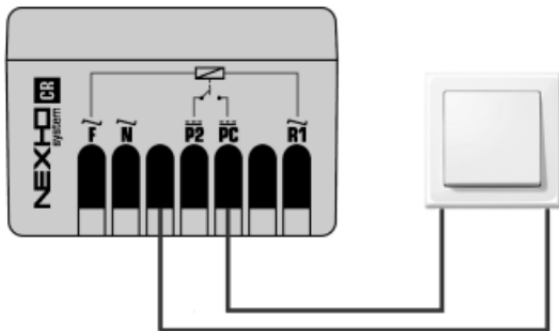

Ne jamais connecter des interrupteurs au réseau général de 230 volts de la maison.

Comment réinitialiser le module autres dispositifs électriques NEXHO-CR ?

Pour réinitialiser le module dispositifs électriques NEXHO-CR, maintenez le bouton poussoir de réinitialisation enfoncé pendant au moins 4 secondes. Le témoin vert de la plaque électronique clignotera pour indiquer que le module a été réinitialisé.



Si vous aviez installé le module dispositifs électriques dans un système domotique NEXHO, après la réinitialisation, le module n'effectuera les commandes envoyées par l'unité centrale NEXHO-UC qu'après avoir été reconfiguré dans le système. Pour le reconfigurer, consultez la section correspondante du manuel de l'unité centrale NEXHO-UC.

Conditions de garantie

FARHO accorde une garantie de 2 ans pour ce produit qui prend cours à la date de livraison. La garantie est applicable dans le cadre d'une utilisation normale du produit.

La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement par FARHO, à son entière discrétion, des pièces présentant des dysfonctionnements évidents dus à des défauts de matériau ou de fabrication. Dans un tel cas, le produit doit être renvoyé à l'usine aux frais de l'acheteur. Les pièces à remplacer deviennent la propriété du vendeur.

L La garantie ne couvre pas l'usure naturelle.

La garantie exclut également tout autre type de compensation, toute réclamation pour dommages de toute espèce ou toute nature, directs ou

indirects, y compris ceux liés à des réclamations à votre rencontre par un tiers ou causés par un usage lacunaire du produit. L'examen des défauts et de leurs causes s'effectuera dans les bureaux de FARHO.

Les dépenses liées à l'intervention du personnel de vente, comme, par exemple, la main d'œuvre, le montage et démontage, le transport, les frais de déplacement et de logement, sont, même dans le cas d'une réclamation fondée, à charge de l'acheteur. FARHO prend à son compte le coût des pièces de rechange et de l'intervention pour les remplacer.

La garantie n'est pas applicable pour les produits conservés, installés, stockés ou entretenus de façon négligente, incorrecte ou non conforme aux indications de FARHO (y compris, par exemple, des dommages causés par lubrification, irradiation, pollution,...).

La garantie est également exclue en cas de modification, réparation ou démontage (même partiel) du produit ou si le produit présente des dommages, défauts, anomalies ou dégâts survenus suite à l'ajout de composants externes ou suite au montage incorrect de ceux-ci.

La présente clause n'a pas pour objet de limiter la responsabilité du vendeur de manière contraire aux exigences posées dans les législations nationales applicables ou d'exclure sa responsabilité dans les cas où elle ne peut l'être en vertu desdites législations.

L'acheteur renonce à la garantie concédée par cet article au cas où il enfreint au moins l'une des obligations contractuelles, en particulier celles concernant les conditions de paiement.

Si une réparation est requise sous ou hors garantie, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite à l'entreprise FARHO.

Les pièces qui ont été remplacées ou réparées, le point suivant est valable uniquement pour elles, obtiennent un renouvellement de la période de garantie pour une durée de trois mois à partir de la fin de l'opération de remplacement ou de réparation.

Si la responsabilité incombe à l'entreprise FARHO en raison de pièces défectueuses, l'indemnité ne peut excéder le prix d'achat du produit défectueux.

FARHO décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, tels que la perte de clientèle, de profit, de production, de réputation, ou des dommages, conséquence d'actions causées à des tiers ou suite aux réclamations à l'acheteur par des tiers.

L'entreprise FARHO sera exclue de toute responsabilité pour dommages et intérêts dus, par exemple:

- à un usage incorrect, excessif ou non conventionnel.
- à un manque d'entretien ou de maintenance ou à un entretien et à une maintenance inadéquats, incorrects ou insuffisants.
- à un usage non conventionnel ou non conforme aux indications du vendeur.
- à une utilisation d'accessoires, de pièces de rechange ou de pièces complémentaires autres que les pièces originales.
- à une conservation ou à un stockage inadéquats.

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II, Parcelas 9 a 13
Telephones: (+34) 985 514 082 – (+34) 985 514 605
Fax: (+34) 985 514 164
33438 Tabaza (Asturias)
www.FARHO.com

NEXHO-CR

Distribué par:

Date d'achat:20.....

ÉLECTRICIEN:

Nom:

Adresse: Téléphone:

.....

CLIENT:

Nom:

Adresse: Date de mise en service:

Numéro:

À remplir par l'électricien



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa