

NEXHO

system

NEXHO-NM – Télécommande numérique

Instructions de fonctionnement et montage



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement la totalité des instructions suivantes et gardez-les pour toute consultation ultérieure. L'installation des différents équipements de la gamme NEXHO System doit être effectuée par un électricien compétent ayant l'accréditation requise par le règlement normatif. Toute l'installation devra être réalisée en conformité avec ce règlement normatif. Toute réclamation ne sera valable que si les normes en vigueur ont été observées.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
INSTRUCTIONS FOR USE	2
Informations générales.....	2
Caractéristiques.....	2
Où installer le module de télécommande NEXHO-NM?	2
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	3
Alimentation par piles	3
Comment réinitialiser le module de télécommande numérique NEXHO-NM?	5
CONDITIONS DE GARANTIE	7

Informations générales

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un module de télécommande numérique NEXHO-NM.

La conception et la fabrication de cet appareil sont réalisées en respectant les normes UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6 et UNE-EN 300 220.

Le module de télécommande numérique NEXHO-NM permet d'activer ou désactiver le mode de sécurité en insérant les quatre chiffres du mot de passe précédemment configuré dans votre module internet NEXHO-NT ou l'unité centrale NEXHO-UC. En outre, la télécommande vous permet d'associer des commandes prédéfinies aux différents boutons poussoirs afin de contrôler facilement et rapidement d'autres dispositifs du système NEXHO.

Caractéristiques

- Consommation en veille: <700 nW
- Consommation en mode alarme: <0,2 W
- Fréquence d'émission 868MHz
- Alimentation interne: 3 piles AAA

Où installer le module de télécommande NEXHO-NM?

Installer la télécommande numérique NEXHO-NM près de l'entrée de votre logement pour pouvoir activer ou désactiver facilement le mode de sécurité.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Alimentation par piles

Enlever le cache à l'arrière de la télécommande et insérer les piles AAA dans le logement batterie en respectant la polarité. Refermer le cache.



Placer le support mural fourni avec le dispositif dans son emplacement, avec les flèches gravées pointant vers le haut. Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement des vis de fixation.




Séparer momentanément le support du mur et insérer les chevilles dans les emplacements marqués. Replacer le support à sa place et serrer les vis jusqu'à ce qu'il soit fixé au mur. Introduire la télécommande dans le support mural et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans une position verticale. Dorénavant, le module NEXHO-NM peut être utilisé dans cette position fixe ou comme une télécommande en étant séparé du support mural.



Rappelez-vous que, pour que le module soit installé dans le système, il est nécessaire de le configurer avec le module internet NEXHO-NT ou l'unité centrale NEXHO-UC. Consultez la section sur l'installation de télécommandes numériques dans le système domotique dans le manuel du module internet NEXHO-NT ou de l'unité centrale NEXHO-UC.

Comment réinitialiser le module de télécommande numérique NEXHO-NM?

Pour réinitialiser le module numérique NEXHO-NM, appuyer sur le bouton ON et maintenir le bouton "C" enfoncé pendant au moins 4 secondes. Après quelques secondes, l'alarme émettra un signal sonore et commencera à se réinitialiser. Un second signal sonore indiquera que le processus de réinitialisation est terminé.

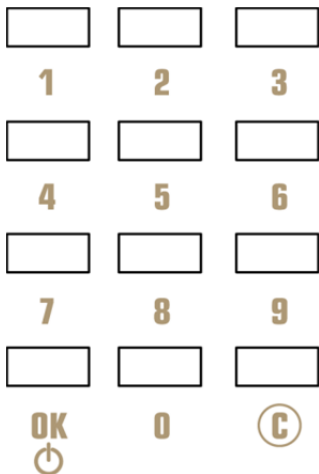



Si la télécommande numérique était installée dans le système domotique, après la réinitialisation, la télécommande n'enverra le mot de passe de sécurité au système qu'au moment où elle aura été reconfigurée dans le système. Pour la configurer, consultez la section sur l'installation de télécommandes numériques dans le manuel du module internet NEXHO-NT ou de l'unité centrale NEXHO-UC et suivez les instructions.

CONDITIONS DE GARANTIE

FARHO accorde une garantie de 2 ans pour ce produit qui prend cours à la date de livraison. La garantie est applicable dans le cadre d'une utilisation normale du produit.

La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement par FARHO, à son entière discrétion, des pièces présentant des dysfonctionnements évidents dus à des défauts de matériau ou de fabrication. Dans un tel cas, le produit doit être renvoyé à l'usine aux frais de l'acheteur. Les pièces à remplacer deviennent la propriété du vendeur.

La garantie ne couvre pas l'usure naturelle.

La garantie exclut également tout autre type de compensation, toute réclamation pour dommages de toute espèce ou toute nature, directs ou indirects, y compris ceux liés à des réclamations à votre encontre par un tiers ou causés par un usage lacunaire du produit. L'examen des défauts et de leurs causes s'effectuera dans les bureaux de FARHO.

Les dépenses liées à l'intervention du personnel de vente, comme, par exemple, la main d'œuvre, le montage et démontage, le transport, les frais de déplacement et de logement, sont, même dans le cas d'une réclamation fondée, à charge de l'acheteur. FARHO prend à son compte le coût des pièces de rechange et de l'intervention pour les remplacer.

La garantie n'est pas applicable pour les produits conservés, installés, stockés ou entretenus de façon négligente, incorrecte ou non conforme aux indications de FARHO (y compris, par exemple, des dommages causés par lubrification, irradiation, pollution,...).

La garantie est également exclue en cas de modification, réparation ou démontage (même partiel) du produit ou si le produit présente des dommages, défauts, anomalies ou dégâts survenus suite à l'ajout de composants externes ou suite au montage incorrect de ceux-ci.

La présente clause n'a pas pour objet de limiter la responsabilité du vendeur de manière contraire aux exigences posées dans les législations nationales applicables ou d'exclure sa responsabilité dans les cas où elle ne peut l'être en vertu desdites législations.

L'acheteur renonce à la garantie concédée par cet article au cas où il enfreint au moins l'une des obligations contractuelles, en particulier celles concernant les conditions de paiement.

Si une réparation est requise sous ou hors garantie, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite à l'entreprise FARHO.

Les pièces qui ont été remplacées ou réparées, le point suivant est valable uniquement pour elles, obtiennent un renouvellement de la période de garantie pour une durée de trois mois à partir de la fin de l'opération de remplacement ou de réparation.

Si la responsabilité incombe à l'entreprise FARHO en raison de pièces défectueuses, l'indemnité ne peut excéder le prix d'achat du produit défectueux.

FARHO décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, tels que la perte de clientèle, de profit, de production, de réputation, ou des dommages, conséquence d'actions causées à des tiers ou suite aux réclamations à l'acheteur par des tiers.

L'entreprise FARHO sera exclue de toute responsabilité pour dommages et intérêts dus, par exemple:

- à un usage incorrect, excessif ou non conventionnel.
- à un manque d'entretien ou de maintenance ou à un entretien et à une maintenance inadéquats, incorrects ou insuffisants.
- à un usage non conventionnel ou non conforme aux indications du vendeur.
- à une utilisation d'accessoires, de pièces de rechange ou de pièces complémentaires autres que les pièces originales.

EN CAS DE RÉCLAMATION,
CONTACTEZ LE SERVICE
CLIENT DE VOTRE
DISTRIBUTEUR

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II, Parcelas 9 a 13
Telephones: (+34) 985 514 082 – (+34) 985 514 605
Fax: (+34) 985 514 164
33438 Tabaza (Asturias)
www.FARHO.com

NEXHO-NM

Distribué par:

Date d'achat:20.....

ÉLECTRICIEN:

Nom:

Adresse: Téléphone:

.....

CLIENT:

Nom:

Adresse: Date de mise en service:

Numérique:

À remplir par l'électricien



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa